


Warum fährt mein Poolrunner Battery Pro im Wasser nicht sofort weg?

Sevda - 2024-01-26 - [Komentarjev \(0\)](#) - [061206 Battery Pro](#)


Aus folgendem Grund fährt Ihr Poolrunner Battery Pro im Wasser nicht sofort weg:

Der Poolroboter beginnt erst 15 Sekunden nach dem Einschalten im Wasser mit der Reinigung. Bitte stellen Sie sicher, dass in diesen 15 Sekunden die Luft im Sauger vollständig entwichen ist, sodass er zu Boden sinken kann.

Schalten Sie den Schalter ON/OFF (6) ein.

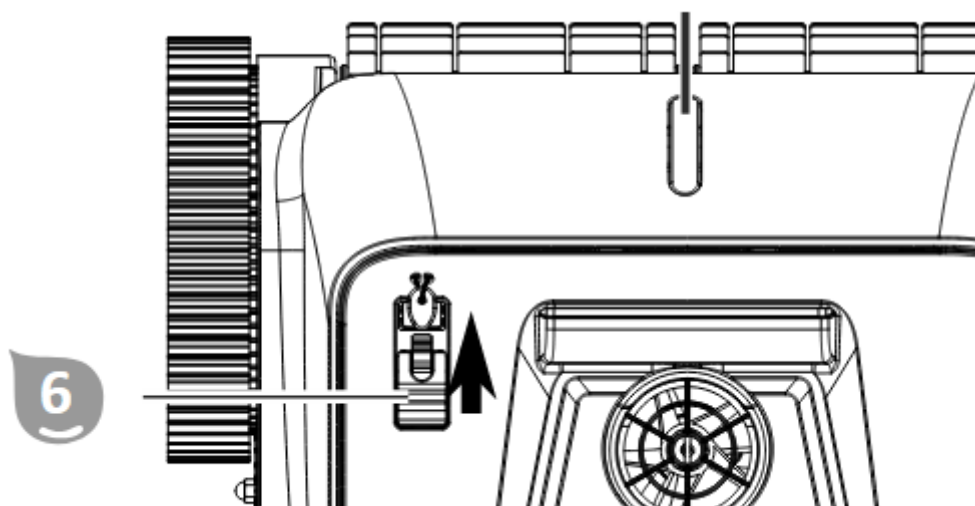

Lassen Sie anschließend das Gerät zu Boden sinken.

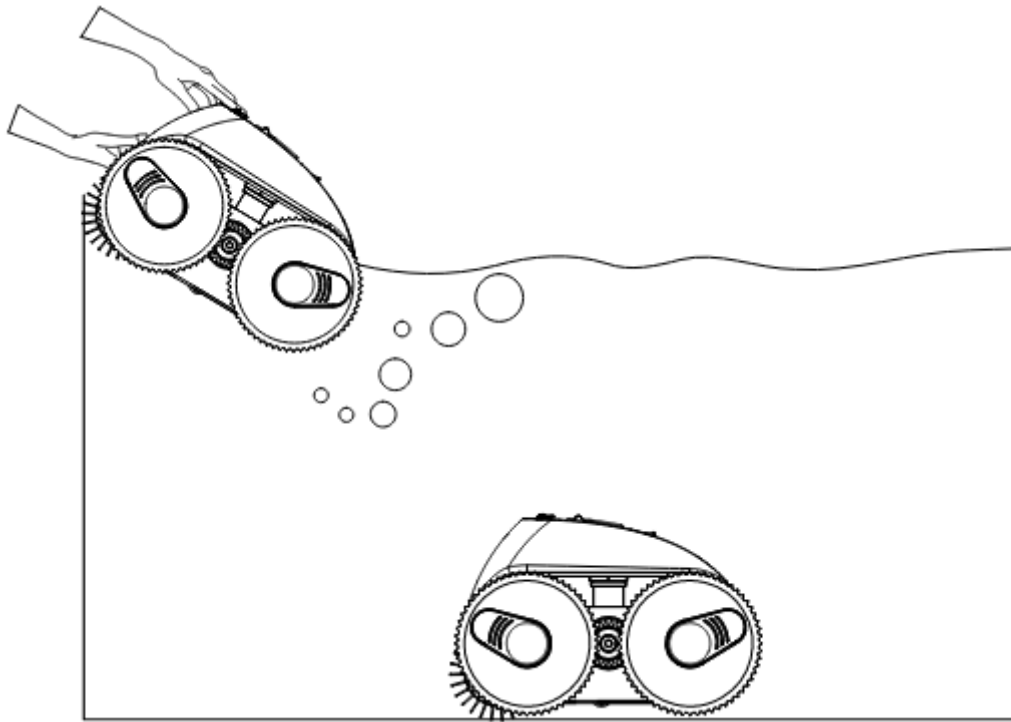

- Oznake
- [fährt nicht](#)
- [fährt nicht sofort weg](#)
- [fährt nicht weg](#)
- [im Wasser](#)
- [Wasser](#)