

Znalostní báze > Bazény s ocelovou stěnou > 011101 Nuovo (350x120) > Co je třeba dodržet při instalaci odpěňovače a vstupní trysky?

---

## Co je třeba dodržet při instalaci odpěňovače a vstupní trysky?


Anika - 2023-11-23 - Comments (0) - 011101 Nuovo (350x120)

### **Při instalaci odpěňovače dbejte na následující pokyny:**

Při instalaci skimmeru je důležité, aby gumové těsnění a fólie pod ním byly bez vrásek, zejména v dolní až střední části, aby byly opravdu těsné. Při instalaci vstupní trysky dbejte na to, aby se těsnění (může být umístěno i přímo na přípojce) umístilo nejprve na fólii. Poté přijde na řadu bazénová vložka a další těsnění se musí umístit na vnější stranu bazénové vložky, tj. na tu, která není vidět. Dbejte na to, aby těsnění nesklouzlo dolů mezi vložku a plášť.

Po upevnění druhého těsnění se umístí ocelová stěna a poté korek.

*Takže: těsnění --> fólie --> těsnění --> ocelový plášť --> korek*

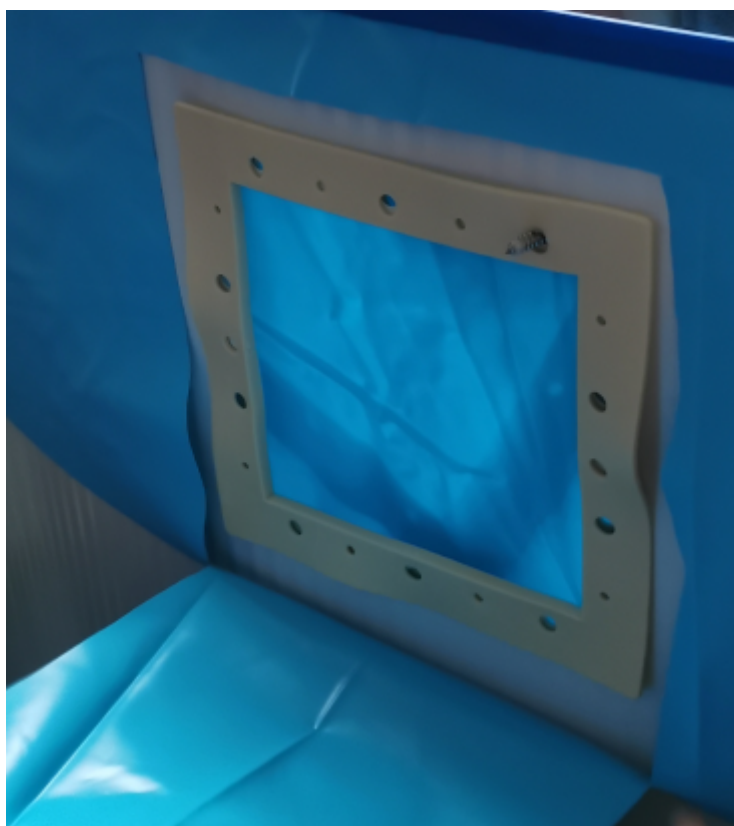



**Poznámka:** U bazénů s ocelovými stěnami doporučujeme vždy používat šoupátka. Umístěte je z vnější strany pod skimmer, u přípojek a druhé šoupátko u trysky.



Označení  
Einbau  
Skimmer